
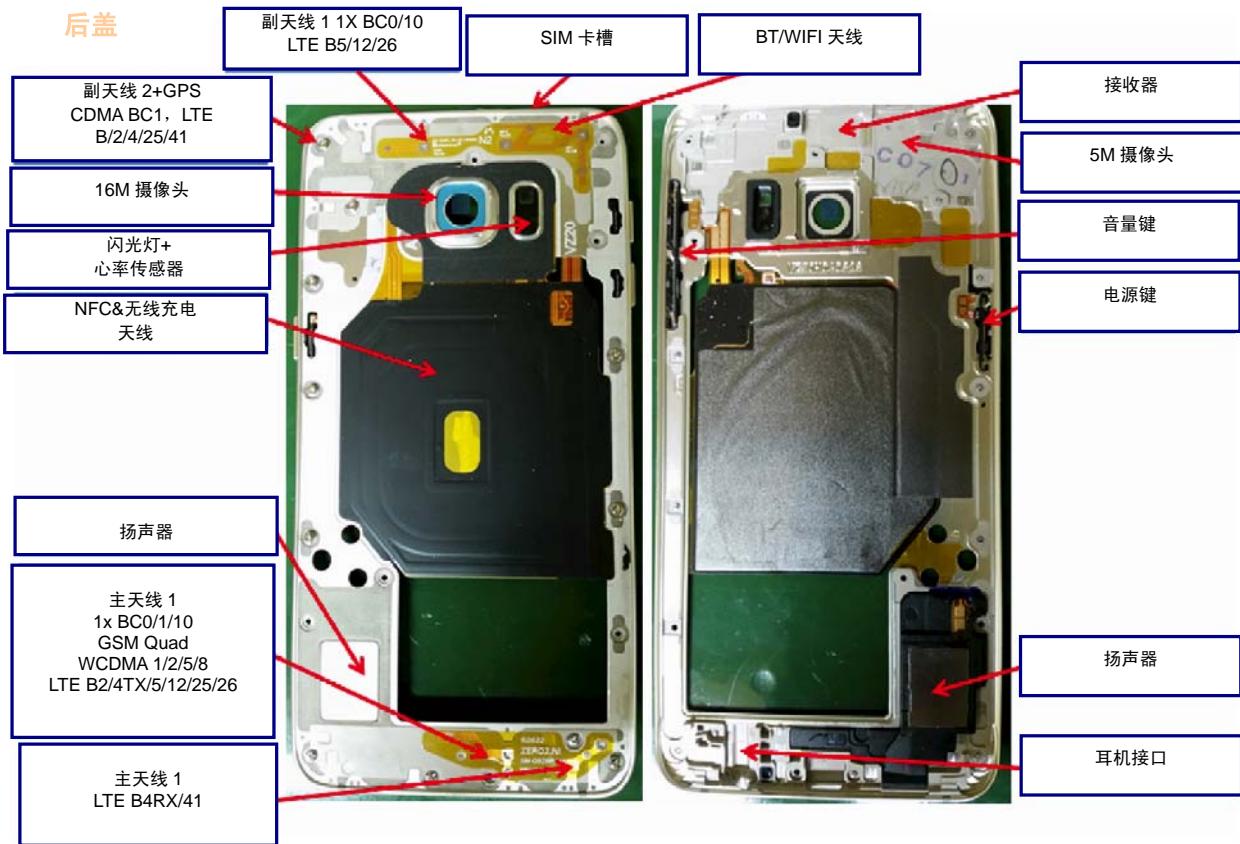
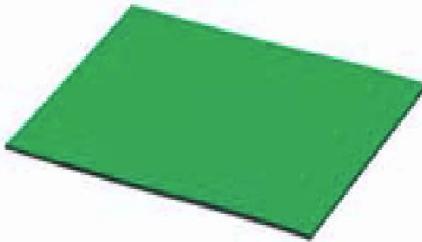


7.2 级维修

7.1 后盖中的部件

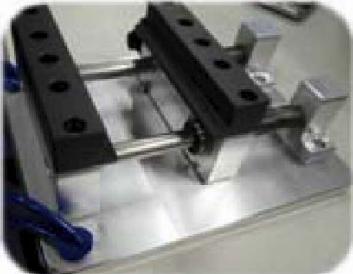

7-2. 必要工具

	
镊子/拆卸棒/螺丝刀	防静电手套
	
防静电垫子	吸盘
	
OCTA 拆卸固定器	OCTA 拆卸顶部
	
酒精	棉签


7-3. 维修后需要更换的部分

BOM 描述	图片	备注
UB 外形胶贴 [GH81-13072A]		
BRK 侧面胶贴 [GH81-13073A]		维修前部时需要更换
按键顶部胶贴 [GH81-13119A]		
玻璃后盖胶贴 [GH81-13071A]		所有维修均需更换

7-4. 拆卸


1

使用沾有酒精的拆卸工装拆卸玻璃后盖。

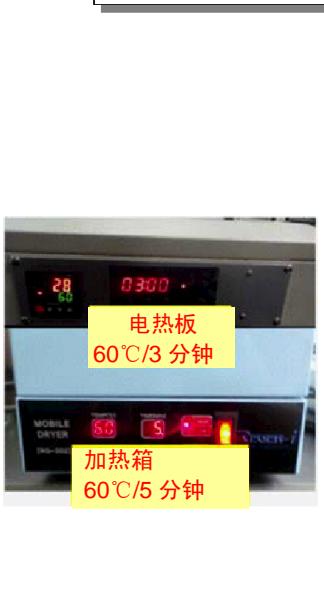

2

拧下 18 处螺钉。

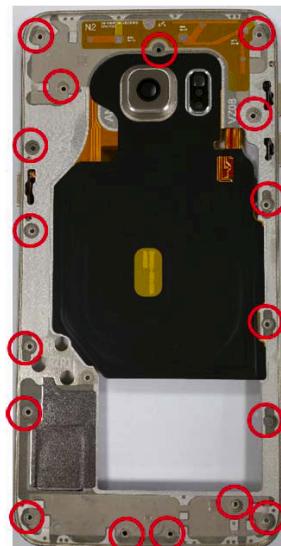

※注意

1) 小心不要造成划痕并注意时间。

3

拆卸背面。



※注意

1) 小心不要造成划痕。

4

拆卸连接器与同轴线缆。
(6 处)



※注意

1) 小心不要损坏背面。

※注意

1) 小心不要损坏连接器/线缆。

5

拆卸托架上的主 PBA。



6

拧下 1 处螺钉。



※注意

- 1) 小心不要损坏 FPCB。
- 2) 小心副 PBA 连接器。

※注意

- 1) 小心不要造成损坏。

7

拆卸其他部件。



※注意

- 1) 小心不要损坏 FPCB。

7-5. 安装


1

将电池安装至前端托架上。



2

使用按压本体按压电池。

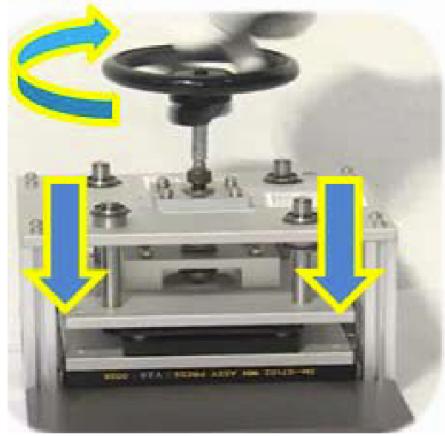


※注意

1) 小心不要造成倾斜。

3

将主屏幕键安装至前端托架上。

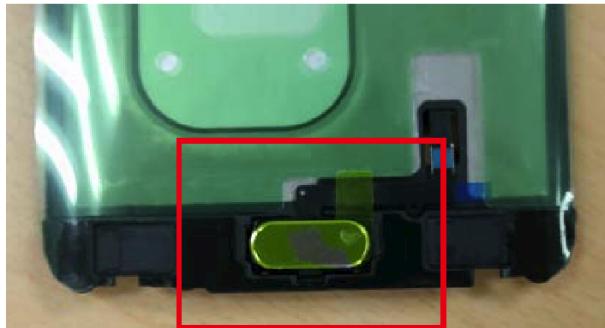

4

连接同轴线缆与副 PBA 之后, 将副 PBA 安装至前端托架上。



※注意

1) 小心不要损坏主屏幕键 FPCB 连接器。

※注意

1) 小心不要损坏同轴线缆。

5

拧上副 PBA 上的 1 处螺钉。



6

将 OCTA 安装至前端托架上。



※注意

7

按压 OCTA 组件。



※注意

1) 小心不要损坏 FPCB，不要造成倾斜。

8

将部件安装至托架上
(马达、传感器模块、侧面连接)



※注意


-压力: 1N, 时间: 1 分钟。

※注意

1) 小心马达、传感器模块、侧面连接。

9

- 1) 将部件安装至 PBA 上
(副摄像头、接收器、主摄像头)
2) 将 PBA 安装至托架上并连接同轴线缆。

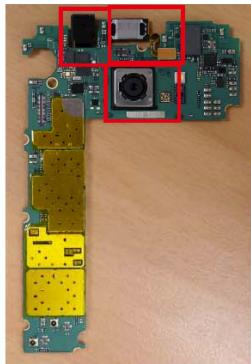**10**


- 将连接器与同轴线缆安装至 PBA 上。
(6 处)

**※注意**

- 1) 小心推动副 PBA 连接器。
- 2) 小心部件 FPCB。
- 3) 小心不要在镜片上留下指纹。

11

- 安装背面。

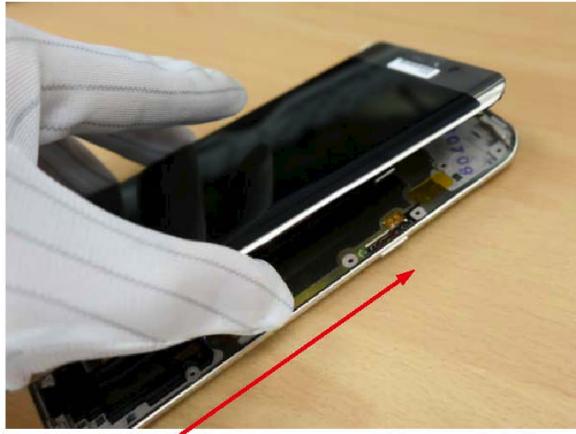**12**

- 拧上 18 处螺钉。

**※注意**

- 1) 小心不要造成划痕和背面损坏。
- 2) 安装底部->中间->顶部。

※注意

- 1) 小心不要造成划痕。

13

安装玻璃后盖胶贴。



14

安装玻璃后盖。



※注意

- 1) 小心不要造成划痕。

15

按压玻璃后盖。



※注意

- 压力: 1N
- 时间: 1分钟

※注意

- 1) 小心不要造成划痕。